

# FB35



MANUEL D'UTILISATION

**FLOORWASH<sup>®</sup>**

Introduction	4
Contenu du manuel d'utilisation	4
Conservation du manuel d'utilisation	4
Mise à jour du manuel	4
Confidentialité	4
Livraison de l'appareil	4
Description technique FB35	4
Limites de responsabilité	5
Garantie	5
Numéro d'identification	6
Normes générales de sécurité	6
Mises en garde	6
Attention	7
Batterie au lithium	8
Batterie au lithium: Attention	8
Batterie au lithium: Mises en garde	9
Données techniques	10
Données techniques de la batterie au lithium	10

Données techniques du chargeur de la batterie au lithium	10
Pièces de rechange	11
Dimensions et spécifications emballage	12
Déemballage de l'appareil	12
Montage de l'appareil	13
Montage de la batterie	14
Demontage de la batterie	14
Mise en charge de la batterie	15
Préparation de l'appareil	16
Mise en route et arrêt	17
Niveau de charge de la batterie	18
Utilisation	19
Transport	20
En fin d'utilisation	21
Entretien	22
Diagnostic de pannes et solutions	23

## INTRODUCTION

L'appareil doit impérativement être soumis à un entretien scrupuleux et régulier, conformément supplémentaire, contacter notre service après-vente ou le revendeur agréé le plus proche.

## CONTENU DU MANUEL D'UTILISATION

Ce manuel a été rédigé afin de fournir au client toutes les informations nécessaires pour utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité.

## CONSERVATION DU MANUEL D'UTILISATION

Ce manuel d'utilisation doit être conservé dans un lieu sûr, facile d'accès et à proximité immédiate de l'appareil, loin de toutes sources de chaleur et à l'abri de liquides ou de détergents afin de ne pas en compromettre le bon état.

## MISE À JOUR DU MANUEL

Le contenu de ce manuel reflète l'état de la technique au moment où l'appareil a été mis sur le marché. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications aux machines à tout moment pour des raisons techniques ou commerciales sans préavis.

## CONFIDENTIALITY

Les informations techniques (textes, dessins et illustrations) contenues dans ce manuel sont la propriété de Floorwash® S.r.l. et doivent être considérées comme confidentielles. Il est strictement interdit de divulguer, reproduire ou traduire, même partiellement, ce document sans l'autorisation écrite de Floorwash® S.r.l..

## LIVRAISON DE L'APPAREIL

La FB35 est livrée dans un emballage spécifique qui en garantit la protection. Lors de la livraison de l'appareil, contrôler la parfaite intégrité de l'emballage et l'absence de tous signes d'effraction. En présence de défauts, les signaler immédiatement à notre service client.

## DESCRIPTION TECHNIQUE FB35

La FB35 est une laveuse de sols mécanique pour le nettoyage de toutes les surfaces. L'action mécanique de la brosse, combinée à l'eau et à la force centrifuge, assure un minimum d'effort et un maximum d'efficacité. Elle lave, frotte et ramasse la saleté sédimentée par le temps et est idéale pour une utilisation constante et fréquente. La laveuse de sol est particulièrement adaptée pour le traitement et le nettoyage des sols en terre cuite, grès cérame, carreaux de pavage, carrelage clinker, caoutchouc, résine, marbre, linoléum, béton brut, granit Beola, granit serizzo, pierre, tapis et moquettes.

## LIMITES DE RESPONSABILITÉ

Floorwash® S.r.l. décline toute responsabilité pour les dommages aux personnes et aux choses causés par:

- Une utilisation incorrecte de la machine ou le non-respect des instructions fournies;
- Une utilisation de l'appareil non conforme à la réglementation en vigueur;
- Une utilisation non conforme aux lois nationales sur la sécurité et la prévention des accidents;
- L'altération, y compris d'une seule partie de la machine;
- Une mauvaise installation et/ou connexion aux sources d'énergie prévues ou l'utilisation de pièces de rechange non originales.

## GARANTIE

Floorwash® S.r.l. garantit ce produit contre tout défaut de fabrication ou de matériel pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat. Pendant cette période, Floorwash® S.r.l. réparera ou remplacera gratuitement, à sa discrétion, tout produit défectueux. Floorwash® S.r.l. précise toutefois que la garantie n'est pas valable dans les cas suivants :


- Utilisation inappropriée de la machine ;
- Absence d'entretien ou mauvais entretien;
- Utilisation de pièces de rechange non originales;
- Dommages causés par des événements naturels tels que tremblements de terre, inondations, incendies ou accidents;
- Altération ou modification de la machine;

Les conditions de garantie ne réduisent pas et ne modifient pas les dispositions légales en vigueur applicables lors de la vente du produit au consommateur.

La garantie ne couvre pas les frais d'expédition qui restent à la charge du client.

## NUMÉRO D'IDENTIFICATION

Sous le corps de l'appareil, sur le côté extérieur gauche, une étiquette portant le numéro de série a été appliquée. Ce numéro doit toujours être communiqué pour l'assistance technique ou pour les pièces de rechange.

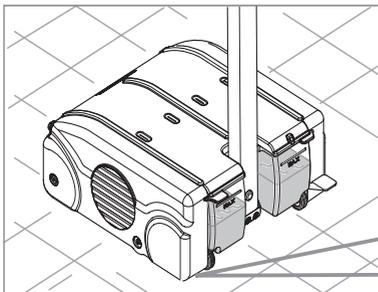**FLOORWASH®**

11111111

## NORMES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Bien que l'utilisation de la laveuse FB25-FB35 soit extrêmement simple, il est nécessaire de lire scrupuleusement toutes les normes de sécurité indiquées ci-après afin d'éviter tous dommages à l'opérateur et à l'appareil.

### Mises en garde

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (enfants compris) n'ayant pas les capacités physiques, sensorielles ou mentales appropriées, ou bien n'ayant pas l'expérience ou les connaissances appropriées, à moins d'avoir reçu les instructions nécessaires pour une utilisation correcte de l'appareil, ou d'être suivies par une personne responsable de leur sécurité.
- Tenir l'appareil hors de portée des enfants afin d'éviter qu'ils ne jouent avec.
- L'appareil doit être utilisé et stocké uniquement à l'intérieur.
- Ne pas utiliser l'appareil sur des surfaces en pente.
- Utiliser uniquement les brosses fournies avec l'appareil ou celles fournies par un concessionnaire et/ou revendeur autorisé. L'utilisation d'autres brosses peut être dangereuse et invalider la garantie.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance mais le ranger dans une zone protégée à l'abri de tous mouvements imprévisibles.

**Attention**

Ne pas utiliser ni stocker l'appareil à l'extérieur en conditions d'humidité ou sous la pluie.

---



Utiliser et stocker l'appareil à l'intérieur dans des lieux secs et à une température comprise entre +5°C et +35°C (+41°F et +95°F).

---



N'enfiler aucun objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser l'appareil si les ouvertures sont obstruées.

---



Ne pas exposer l'appareil aux rayons solaires et UV.

---



Ne jamais utiliser l'appareil pour aspirer des gaz, liquides ou poussières potentiellement explosifs ou inflammables. Ces substances peuvent également être corrosives pour les matériaux utilisés pour la fabrication de l'appareil. Si l'appareil est utilisé dans des zones dangereuses, comme les stations services, respecter impérativement les normes de sécurité en vigueur.

---



Il est strictement interdit d'utiliser l'appareil dans des environnements dont l'atmosphère est potentiellement explosive.

---



Ne jamais poser de récipients contenant des liquides sur l'appareil.

---



Pendant l'utilisation sur des lieux de travail, ne jamais heurter des étagères ou des structures présentant un risque de chute d'objets.

---



L'opérateur doit toujours porter les équipements de protection individuelle appropriés (gants, chaussures, casque, lunettes, etc...).

---



En cas de remplacement de pièces ou en cas de maintenance, utiliser toujours les pièces de rechange originales disponibles auprès d'un concessionnaire et/ou revendeur agréé.

---



Il est recommandé de faire contrôler l'appareil chaque année par un centre d'assistance autorisé.

---



Éliminer les matériaux de consommation en respectant scrupuleusement la réglementation en vigueur.

---

**BATTERIE AU LITHIUM****Attention**

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser et de vérifier la batterie et le chargeur.



Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages aux biens et/ou aux personnes résultant du non-respect des instructions figurant dans le manuel ou d'une utilisation incorrecte de la batterie.



Ne jamais toucher les électrodes avec le corps ou des corps métalliques.



Avant de retirer la batterie, l'appareil doit être déconnecté de l'alimentation électrique.



Ne pas verser de liquide sur la batterie et ne jamais plonger la batterie dans un liquide.



Ne pas brûler ou chauffer la batterie car elle pourrait exploser ou déflagrer violemment.



Ne jamais laisser la batterie directement exposée aux rayons du soleil.



Garder la batterie éloignée de toute source de chaleur.



Ne jamais essayer d'ouvrir le boîtier spécial de la batterie.



Ne jamais souder les câbles aux extrémités des batteries; ne pas court-circuiter les bornes des batteries.



Ne jamais inverser les bornes positive et négative pendant l'utilisation.



En cas de fuite de liquide de la batterie, éviter tout contact avec la peau et les yeux.



En cas de contact des liquides avec la peau et les yeux, consulter immédiatement un médecin.

## Mises en garde

- En cas d'anomalie de la batterie (émission d'odeurs, production de chaleur excessive, déformation, etc.) ou de dysfonctionnement, la retirer immédiatement de l'appareil ou du chargeur et procéder à son remplacement et à son élimination.
- N'utiliser que des chargeurs compatibles avec les caractéristiques techniques de la batterie pour la charger. L'utilisation du chargeur de batterie fourni a pour seul but de charger la batterie.
- Ne jamais utiliser ni laisser la batterie exposée à des températures élevées. La surchauffe pourrait compromettre son fonctionnement et sa durée de vie.
- Ne jamais utiliser la batterie dans un environnement où il y a de l'électricité statique ou des champs magnétiques.
- Ne jamais charger la batterie en dessous de 0 degré centigrade.
- Ne jamais utiliser l'autolaveuse lorsque la batterie est faible.
- La présence de saletés sur les bornes de la batterie pourrait compromettre le bon fonctionnement de l'appareil. Nettoyer les bornes sales avec un chiffon sec avant utilisation.
- Stocker et conserver la batterie dans un endroit frais et sec.
- Ne pas transporter ni conserver la batterie avec des objets métalliques.
- Ne pas disperser la batterie dans l'environnement.
- La batterie et son chargeur doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur. Le client est légalement responsable des dangers créés lors de l'élimination des batteries.
- En cas de non utilisation de la batterie pendant une longue période (plus de trois mois), stocker la batterie dans un endroit frais et sec et effectuer un cycle de charge et de décharge tous les six mois.

**DONNÉES TECHNIQUES FLOORWASH® FB35**

Hauteur corps appareil	140 mm
Largeur corps appareil	385 mm
Longueur corps appareil	330 mm
Brosse avant	Ø 86 700 Rpm
Brosse arrière	Ø 54 114 Rpm
Largeur de travail	350 mm
Capacité de travail	400 mq/h
Puissance du moteur brushless	580 Watt
Voltage	36 VDC
Capacité totale réservoir	4 l
Capacité bac	1,8 l
Poids total	9,5 kg

**DONNÉES TECHNIQUES DE LA BATTERIE AU LITHIUM**

Tension débitée	36 Volt
Courant débité	5,8 A/h - 208,8 Watt/h
Dimensions	110 mm X 170 mm X 102 mm
Autonomie Max	60 min
Temps de charge	90 min
Poids	1,40 kg


**DONNÉES TECHNIQUES DU CHARGEUR DE LA BATTERIE AU LITHIUM**

Tension d'entrée	100 - 240 V
Courant de sortie	4 A



## DIMENSIONS ET SPÉCIFICATIONS EMBALLAGE

La laveuse FB35 est fournie livrée dans un emballage spécifique de protection. Au moment de la livraison, contrôler que l'emballage est intact et qu'il n'y a aucun signe d'effraction. En cas contraire, avertir immédiatement notre service client.

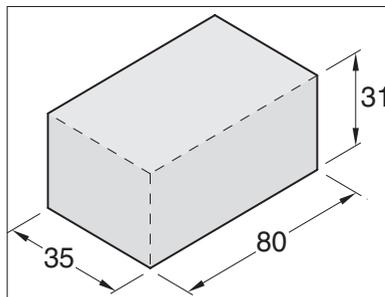

## DÉSEMBALLAGE DE L'APPAREIL

### Procéder comme suit:

- 1 Poser délicatement le carton sur le sol/table de travail en faisant attention à le poser du bon côté.
- 2 Ouvrir le carton à l'aide, si nécessaire, d'une paire de ciseaux (ne pas utiliser de cutter).
- 3 Enlever le corps de l'appareil, le réservoir et la rallonge de tuyau et les poser délicatement par terre.
- 4 Poser le carton d'emballage et ses composants loin de toutes sources de chaleur, dans un lieu sec et facile d'accès.



*Il est fortement conseillé de ne pas casser ni jeter l'emballage et ses composants de façon à pouvoir les réutiliser pour un transport éventuel.*




*Pour votre sécurité, effectuez toutes ces opérations en utilisant des gants de sécurité pour éviter de vous blesser en cas de contact accidentel avec les bords coupants du carton d'emballage.*


**MONTAGE DE L'APPAREIL****Procéder comme suit:**

*Le montage de la laveuse FB25 est très rapide et ne nécessite d'aucun outil; éviter d'en utiliser afin de ne pas endommager l'appareil ou vous blesser.*


- 1** Placer le corps de l'appareil sur une surface stable et plate.

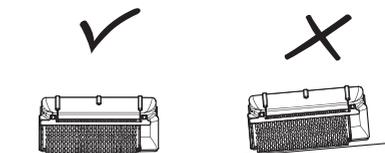


- 2** Monter le manche avec l'axe de transmission du corps de l'appareil.

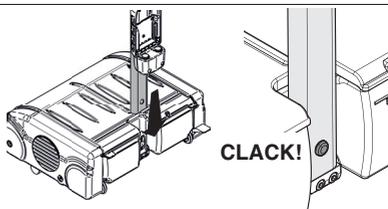


- 3** Insérez la vis appropriée dans le trou et, à l'aide d'un tournevis, fixez la poignée au corps de la machine.

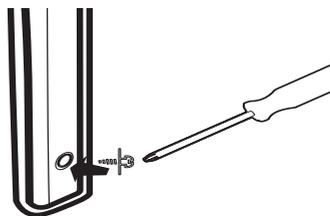

- 4** Monter le réservoir en mettant le manche à la hauteur souhaitée.

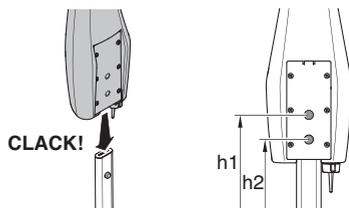

- 5** Enfiler le tuyau transparent de l'eau dans le limiteur situé dans la partie inférieure du réservoir.

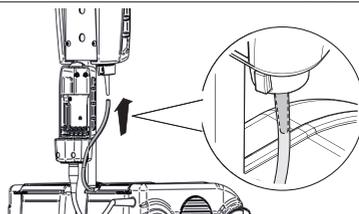


**MONTAGE DE LA BATTERIE****Procéder comme suit:**


 Vérifier que la batterie soit éteinte avant d'effectuer quelque manoeuvre.

 Vérifier le niveau de charge de la batterie avant de l'utiliser.

**1** Insérer la batterie dans son support.




**2** Brancher la fiche dans la prise située dans la partie inférieure du support de la batterie.

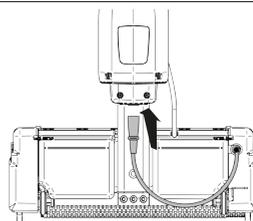
**DEMONTAGE DE LA BATTERIE****Procéder comme suit:**

 Vérifier que la batterie soit éteinte avant d'effectuer quelque manoeuvre.

**1** Pousser le levier de déblocage vers le haut et, en même temps, débrancher la fiche de la prise située dans la partie inférieure du support de la batterie.

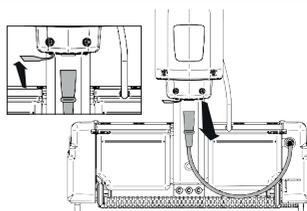

**2** Pousser délicatement la batterie vers le bas et tirer en même temps vers soi le bouton de déclenchement.

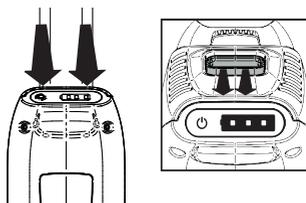


**MISE EN CHARGE DE LA BATTERIE****Procéder comme suit:**

*Vérifier que la batterie soit éteinte avant d'effectuer quelque manoeuvre.*




*Utiliser uniquement le chargeur fourni par le fabricant. Tout dommage ou dysfonctionnement causé par l'utilisation de chargeurs autres que celui fourni par le fabricant ne sera pas couvert par la garantie.*

- 1** Insérer la fiche du cordon d'alimentation du chargeur dans une prise de courant de 230 volts.

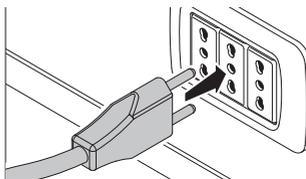

- 2** Pour la recharge, brancher le connecteur du chargeur dans la prise située sous la batterie.

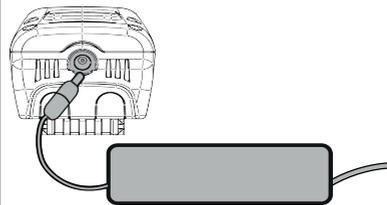

*Une charge correcte de la batterie sera signalée par l'allumage intermittent de l'une des LED positionnées sur la membrane et par l'allumage du voyant rouge sur le chargeur.*



*En cas de surchauffe pendant la phase de charge, la batterie suspendra automatiquement la charge. Une fois que la température correcte a été rétablie, la batterie reprendra automatiquement la phase de charge.*



*Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant rouge du chargeur devient vert.*

**PRÉPARATION DE L'APPAREIL**

La laveuse FB35 est un appareil à collecte mécanique permettant d'obtenir d'excellents résultats même en utilisant uniquement de l'eau sans détergent.  
Pour obtenir un résultat excellent, utiliser des détergents spécifiques.



L'appareil est fourni avec des brosses universelles (0,12 gr). Il est toutefois possible de demander à notre service client des brosses spécifiques en fonction du type de surface à traiter.




Utiliser des détergents à mousse contrôlée pour éviter la formation excessive de mousse. Ne pas utiliser d'acides à l'état pur.




Porter toujours des gants de protection avant d'utiliser des détergents ou des solutions acides ou alcalines afin d'éviter des lésions aux mains.


**1** Enlever le bouchon du réservoir.

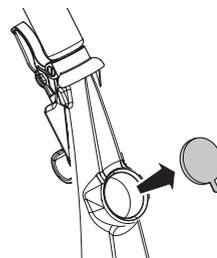

**2** Verser le liquide, l'eau propre et/ou le détergent en suivant les indications mentionnées sur l'étiquette (concentration et normes).

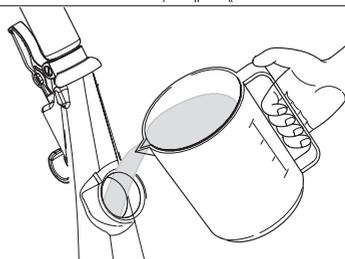

**3** Remettre le bouchon sur le réservoir.

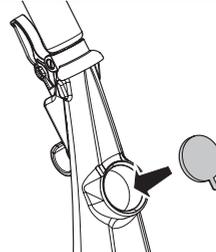

Remplir le réservoir avec de l'eau propre et/ou du détergent pour une quantité maximale de 2 lt. Utiliser de l'eau à une température entre 10°C minimum et 40°C maximum.


**MISE EN ROUTE ET ARRÊT**

Vérifier que la batterie soit éteinte avant d'effectuer quelque manoeuvre.




Avant de mettre l'appareil en route, contrôler que le câble électrique et le dispositif dans son ensemble ne présentent aucune anomalie. En cas contraire, ne pas mettre en route l'appareil et contacter immédiatement notre service après-vente.

- 1** Appuyer sur le bouton d'alimentation situé sur le côté gauche de la batterie. Faire attention au voyant led qui indique l'allumage correct de la batterie.

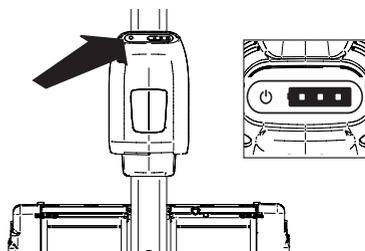


- 2** Appuyer sur la pédale de mise en route située en bas à droite de l'appareil.

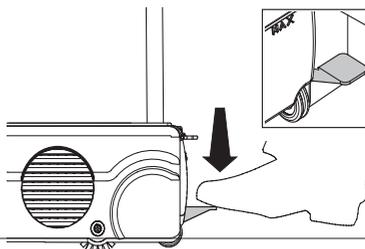


Attention: appuyer à fond sur la pédale de mise en route avant de baisser le réservoir afin d'éviter d'endommager l'axe central du corps de l'appareil.

- 3** Garder la pédale de mise en route enfoncée et en même temps baisser lentement le réservoir vers vous. L'appareil démarre automatiquement et les brosses commencent à tourner.

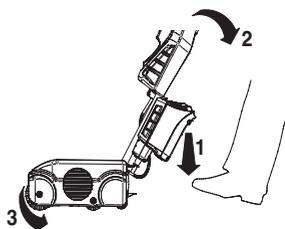


- 4** Attention à ne pas trop baisser le réservoir. Garder une distance du sol pour que la batterie ne touche pas le sol.

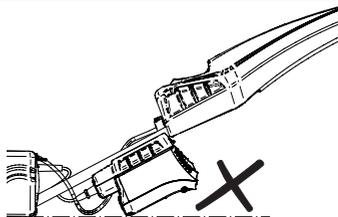


Ne pas appuyer sur la pédale de mise en route lorsque vous remettez le réservoir dans sa position initiale.

 Avant de commencer la procédure d'arrêt, continuez à utiliser l'appareil pour au moins dix secondes sans distribution d'eau pour terminer l'opération de séchage.

**5** La laveuse s'éteindra automatiquement lorsque le réservoir est ramenée en position verticale.

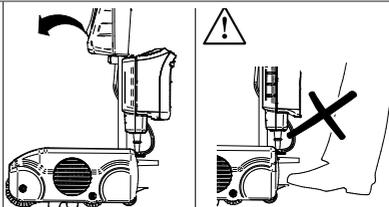


**6** Appuyez sur le bouton marche / arrêt situé sur la batterie pendant 3 secondes pour éteindre la batterie.

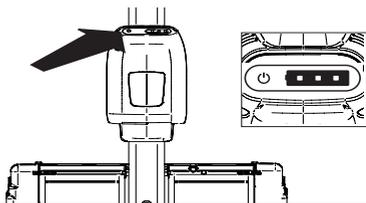

## NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE

Le niveau de charge de la batterie est indiqué par les voyants led présents sur le dessus de la batterie. Selon le numéro et la couleur des voyants, le niveau de charge de la batterie peut être :

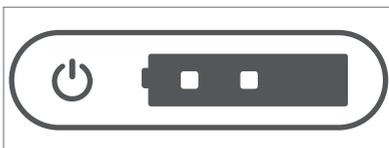

Led colour	Number	Battery level
Vert	3	67%-100%
Vert	2	34%-66%
Vert	1	0%-33%

 La batterie s'éteindra automatiquement après 20 minutes d'inactivité.


**UTILISATION**

Avant de commencer à utiliser l'appareil, s'assurer d'avoir effectué correctement les opérations précédemment décrites.



*Avant de commencer à laver avec l'appareil, éliminer tous résidus solides éventuellement présents sur la surface à traiter, grains de poussières, cailloux, verre, papier, etc.*

- 1 Après avoir démarré le moteur, déplacer l'appareil en effectuant des mouvements linéaires en avant et en arrière. Le levier sous la poignée vous permettra de distribuer le liquide précédemment versé dans le réservoir.

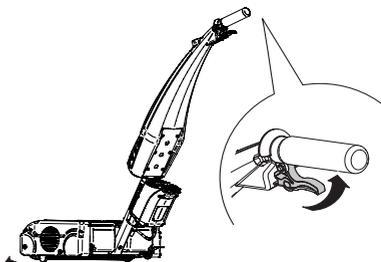


*Le moteur de cet appareil est équipé d'un dispositif de sécurité qui le coupe en cas de surcharge. Si cette situation se produit, il est nécessaire de remettre la poignée dans sa position initiale, d'éteindre la batterie et de la rallumer, puis de reprendre le travail normal. Dans le cas où le moteur ne fonctionnerait pas à nouveau, contactez notre service après-vente.*



*Ne pas effectuer de mouvements circulaires avec l'appareil afin d'éviter de ramasser le liquide versé.*

- 2 Tirer sur le levier pour distribuer le liquide de façon uniforme sur la brosse cylindrique avant.

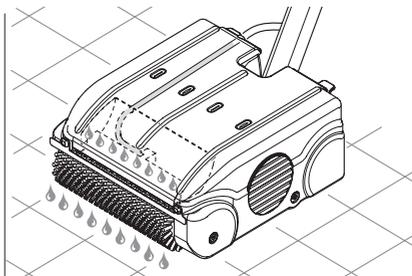


*A l'aller, il suffit de tirer le levier à mi-course; au retour, lâcher le levier pour récupérer le liquide.*



*Au retour, l'appareil doit passer sur le même trajet fait à l'aller afin de récupérer entièrement le liquide précédemment distribué.*

**3** Le liquide est automatiquement récupéré par une action mécanique et est versé dans le bac de récupération situé dans la partie inférieure de l'appareil.

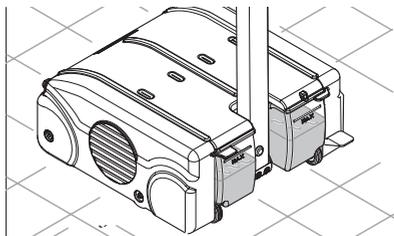

*Attention: vider le bac lorsque le liquide a atteint le niveau maximum indiqué sur l'arrière du bac afin d'éviter qu'il déborde.*


## TRANSPORT

Pour transporter l'appareil en toute sécurité, procéder comme suit:



*Vérifier que le réservoir est en position verticale avant de déplacer l'appareil.*

**1** L'appareil est équipé de deux roues situées sur la partie inférieure. En tirant le réservoir vers soi, sans appuyer sur la pédale de mise en route, l'avant de l'appareil se soulève et l'appareil peut être alors facilement transporté.

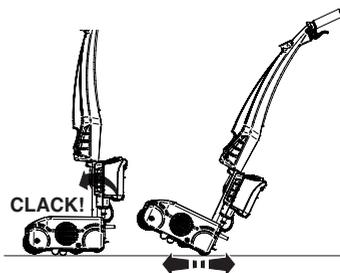

*Si le liquide dans le bac de récupération a atteint le niveau maximal, vider le bac avant de transporter l'appareil.*

**2** L'appareil peut être entièrement soulevé, pour le monter à un étage supérieur, grâce à l'encoche située dans la partie inférieure du réservoir.



*Ne pas soulever l'appareil avec la poignée supérieure du réservoir.*



*En cas de transport de l'appareil dans des véhicules, le fixer solidement afin d'éviter qu'il se déplace pendant le transport.*


**EN FIN D'UTILISATION**

En fin de travail, procéder comme suit:




*Il est recommandé de porter des gants de protection afin d'éviter le contact avec des résidus de détergents ou des bords métalliques.*

- 1** Ouvrir le couvercle supérieur de l'appareil en poussant les deux crochets latéraux vers le haut.

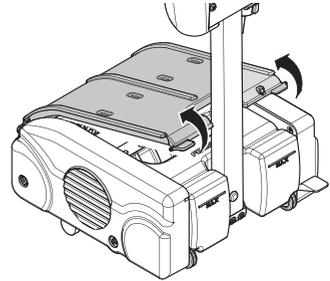


- 2** Enlever et vider le bac de récupération de l'eau sale. Le laver à l'eau courante si nécessaire, utiliser une brosse pour éliminer les dépôts de saleté sur le fond.

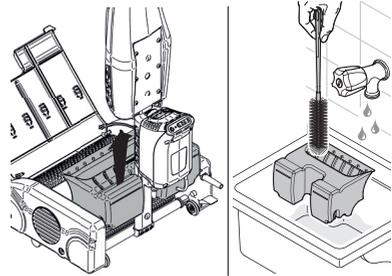


*La lame en inox soudée au bac de récupération n'est pas amovible. Ne pas essayer de l'enlever.*

- 3** Enlever le couvercle supérieur et le laver délicatement sous l'eau courante. Contrôler que l'égouttoir et le tuyau de l'eau ne sont pas bouchés.

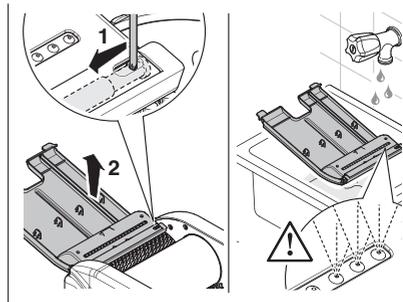

- 4** Enlever et vider le réservoir de l'eau propre pour éliminer l'eau et/ou le détergent restant.

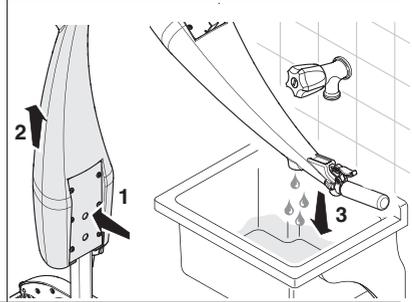


## MAINTENANCE

Une maintenance régulière permet de préserver le bon état de fonctionnement de l'appareil et de le garder toujours prêt à l'usage. Procéder comme suit:




*Avant d'effectuer toute opération de maintenance, retirer la batterie en suivant la procédure indiquée ci-dessus.*


- 1** Décrocher le manche de l'appareil et le poser sur une table de travail.

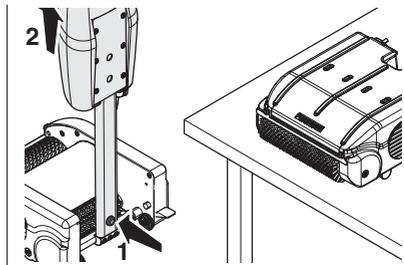

- 2** Enlever le couvercle supérieur de l'appareil et le laver soigneusement à l'eau courante.

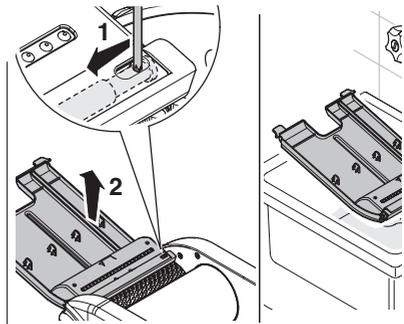

- 3** Enlever les brosses en appuyant sur le bouton 2 situé sur le côté gauche de l'appareil. Nettoyer humide en contrôlant que les joints sont parfaitement propres.

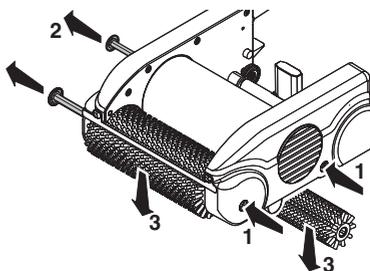

*En cas d'inactivité prolongée, effectuez au moins 1 cycle de recharge de la batterie tous les 3 mois.*



*Si elle n'est pas utilisée pendant plus de 3 mois, assurez-vous que la batterie est complètement déchargée, puis effectuez un cycle de recharge complet.*

## TROUBLESHOOTING TIPS

Ci-après sont indiqués les principaux problèmes pouvant se présenter.



Si, après avoir effectué les contrôles indiqués dans ces paragraphes, le problème persiste, contacter immédiatement notre service après-vente.

### **Le réservoir de l'eau propre a des fuites?**

Contrôler que le robinet du tuyau de l'eau est vissé à fond au réservoir.

Contrôler que le câble de commande accroché au levier de distribution du liquide n'est pas trop tendu. Contrôler que le réservoir est en parfait état, et ne présente ni trous ni fessures.

### **L'appareil ne distribue pas correctement l'eau de lavage?**

Contrôler que l'égouttoir situé sous le couvercle n'est pas bouché.

Contrôler que le tuyau transparent n'est ni bouché ni écrasé.

### **L'appareil ne ramasse pas l'eau?**

Contrôler que le bac de récupération est correctement fixé et que le couvercle est entièrement fermé et accroché au corps de l'appareil.

Vérifier que l'eau de lavage s'écoule de façon régulière lorsque le levier est actionné.

Contrôler que les brosses ne sont pas trop usées.

**Floorwash® S.r.l.**

Via Camillo Golgi, 15 - 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS) Italy

tel +39 030. 3372724

[customerservice@floorwash.com](mailto:customerservice@floorwash.com)